


VINNULEIÐBEININGAR

Hleðslur


Eftirfarandi er vinnuferli við uppsetningu á náttúrusteinshleðslu. Ef hleðslan er frístandandi þá skal fylgja leiðbeiningunum að lið nr. 4.

1.

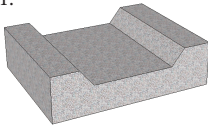


Passa skal að minnst 600mm frosfrítt vel þjappanlegt efni sé undir hleðslunni.

2.

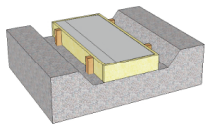


Ef hleðsla fer yfir 3 steina þarf að steypa sökkulinn. Slá þarf þá móti utan um sökkulinn og járn og steypa sett í mótið. Undir 3 steinum er hægt að leggja í þjappaðan sand.

3.

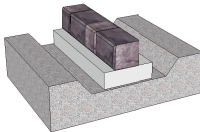


3. Þegar steypa er þornuð skal mótinu slegið frá og neðsta steinaröðin límd á með múrblöndu.

4.

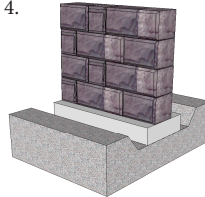


Hver röð skal hlaðin fyrir sig og límd samana með límkiðti. Líma skal einnig í lóðréttu fúgurnar.

5.

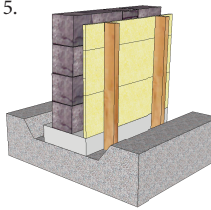


Slá þarf upp móti fyrir baksteypu. Passa skal að afsífa mótið vel vegna þyngdar steypunnar.

6.

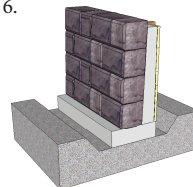

Járnabinding bæði lóðrétt ca. cc 400 og lárétt ca. eitt járn á hverja röð af steini og steypa sett í mótið.

7.

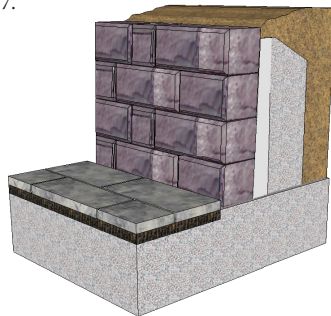

Mót fjarlægð og grúsar bakfylling sett upp að steypu og gengið frá nánasta umhverfi. Minnst 300mm þykk bakfylling af grús þarf að vera aftan við hleðslu.